SAMPO

聲寶牌

立地電扇

使用說明書

SK-K12LT

SAMPO 聲寶股份有限公司
生產國別:中華民國
家電事業部:桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 消費者服務專線:080005438
售後服務代理:誠寶科技股份有限公司
顧客諮詢專線:080025111 服務電話:(02)22980077

組合方式

使用前請依下列順序正確使用。
包裝箱是便於收藏時使用，請妥為保管。
警告：拆裝前後網前，請先將插頭拔離電源。

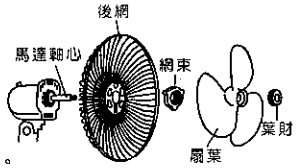

後網組立
將後網置於馬達前殼之三點突出點，再將網束鎖緊。

前網組立
將掛鉤先掛於後網框正上方，再將網圈確實扣押於後網全周圍。
再將前網下方網夾扣住後網。

扇葉組立
將扇葉置入馬達中心軸，扇葉後面缺口處須對準中心軸插梢，正確固定。依反時針方向將葉片鎖入馬達中心軸確實固定。

中管與腳盤組立
先將電源線穿過腳盤中心孔，中管依其準位插入與腳盤結合，再將固定環由腳盤底部鎖緊腳盤。
在結合腳盤與腳台之前，您也可以先將電源線由腳盤中之缺口直接置入收線盒收藏。

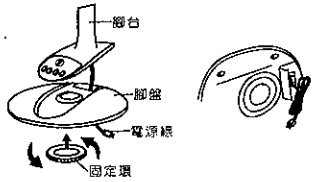

※葉肩、固定環及網束上之文字說明

LOOSE ⟷ TIGHT			
AUF ⟷ ZU		FASTEN ⟷ LOOSEN	
ゆるむ ⟷ しまる		シユル ⟷ ユルム	
旋鬆方向 ⟷ 旋緊方向		旋緊方向 ⟷ 旋鬆方向	

※網束及固定環　　※葉肩

操作說明

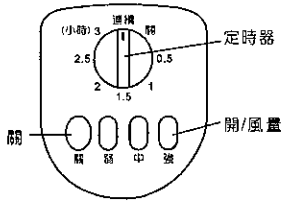

檔速開關
關 停止開關
弱 中 強 風量

定時開關

本風扇設有三小時定時功能，開關為旋轉式開關。

接地方法

使用前請將綠色接地線接到室內配線接地裝置上。

緊急處理方法

本電器如有冒煙或起火現象，請儘速將插頭拔掉，並送回經銷商或敝公司修護。

擺頭操作

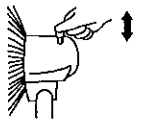

按下抽管，電扇即擺頭旋轉。
拉起抽管，電扇即停止擺動。

調節說明

調節伸縮長管會使電扇突然伸高。
① 先將伸縮長管握緊，再按長管扣片。
② 調整伸縮長管至適當高度後，再釋放長管扣片。

保養方法

葉片或扇網有污垢請常清洗，解下前後網及葉片用含肥皂水的濕布擦拭，再用含清水的濕布擦淨肥皂，然後擦乾。

甲苯、香蕉水及汽油等揮發性強的溶劑會傷害本體，請勿使用。
擦拭葉片時請勿使葉片摔落地面而撞擊破裂。

注意事項

勿在高溫（40℃以上）高濕度（浴室）灰塵多的地方或酸鹼油等使用的地方使用。

造成變形或故障的原因

使用前請檢查所使用電壓是否與本機電壓標上的標示相符。
拔出插頭前先關掉電源。
勿用濕手拔電源插頭，會引起觸電、感電的危險。

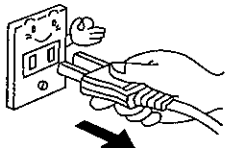

使用前需先檢查電源線及插頭是否破損，電源線請勿曲折、拉扯、以免接觸不良。

請勿在有窗簾被吸進的地方使用，會引起馬達不良。

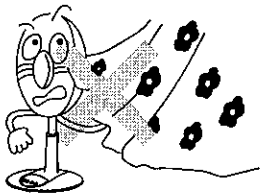

風扇未組立好時切勿使用。

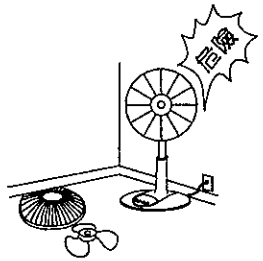

嬰孩、病人、老人請勿長期時間直接吹風，對健康有害，睡前請關機。

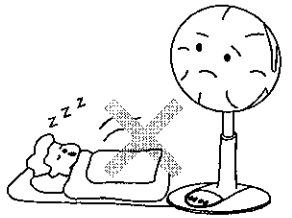

切勿將衣物掛在扇網上。

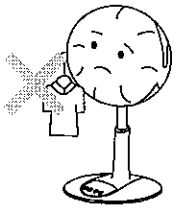

運轉中絕對禁止手指及尖物插入扇網，會造成傷害或破損，小孩子尤其要特別注意。

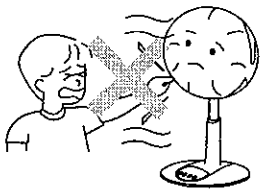

勿對機體噴射揮發劑、殺蟲劑，容易造成樹脂或塗裝處有變質或破損之虞。